

説明イラストは、 TH-L37C5を元に 作成しています。

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番

TH-L37C5 (37V型) TH-L26C5 (26V型) TH-L23C5 (23V型) TH-L19C5 (19V型)

接続ガイド


- ●接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ●よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「ビエラ操作ガイド」をご覧ください。
- ●接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。 別売のケーブルやコードについては、裏面の 「ケーブル・コードー覧(別売品) | をご覧ください。

接続ガイドの見かた

- ●(☞基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- ●(?ガイド○○○)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。

(例)(**?**ガイド501)…リモコンで**(す)(5)10)(1)**と押す。


● === 信号の流れを示します。

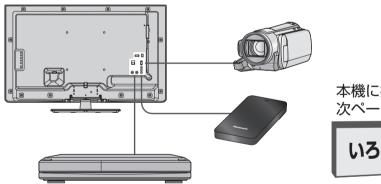


本機に接続できる機器については 次ページをご覧ください。

いろいろな機器の接続 次ページへ

電源コードについて

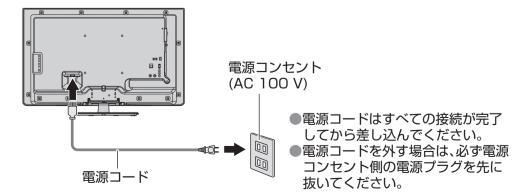



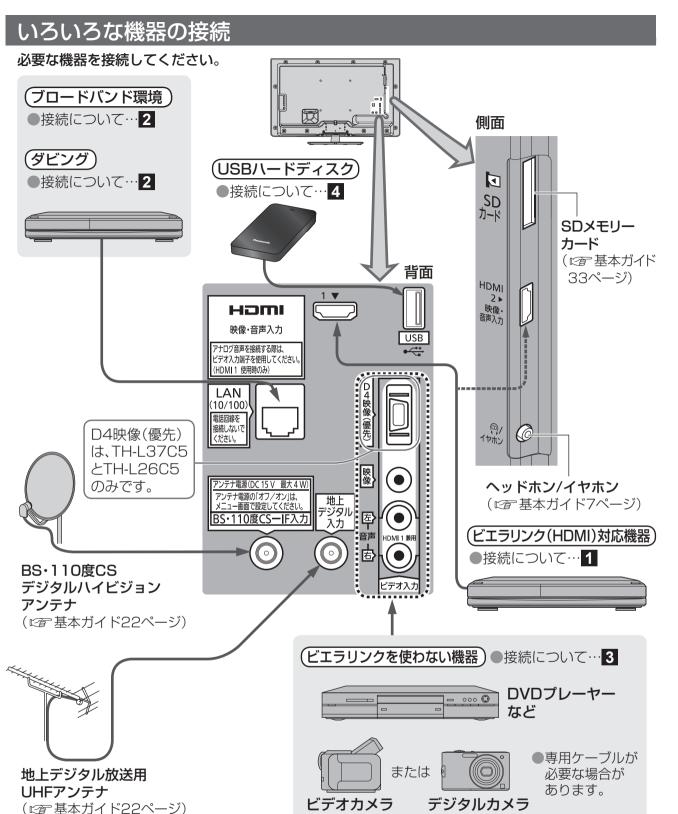


●再生機器によってはHDMI端子を使える場合があります。

ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続


1 ディーガなどの接続

- ●ビエラリンク(HDMI)を使う(© 基本ガイド30ページ) ●HDMI端子について(© 基本ガイド43ページ)
- ●ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ●ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。 同じ種類の機器を接続した場合、ビエラリンク(HDMI)で操作できるものは、番号の小さい HDMI端子に接続した機器のみです。


■ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を 接続する

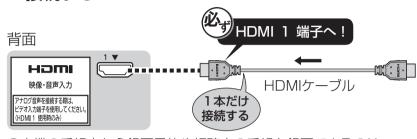

本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは、 ディーガのみです。

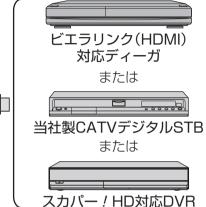

■ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を 接続する

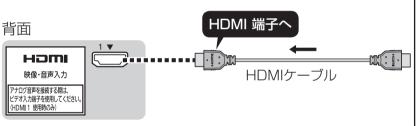


ビエラリンク(HDMI)対応 ブルーレイディスクプレーヤー または または ビエラリンク(HDMI) 対応パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html (2011年12月現在)



(よく取り外す機器は、側面のHDMI 2端子に) 接続することをおすすめします。





ビエラリンク(HDMI)対応 デジタルビデオカメラ



ビエラリンク(HDMI) 対応デジタルカメラ

お知らせ

- ●HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

接続後の設定・

- ●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須**(**②**ガイド822)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI) 設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(?ガイド822)

ブロードバンド環境、ダビング時の接続


●接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(☞ 基本ガイド45ページ)

インターネットへ

2 ブロードバンド環境への接続、ダビング時の接続


- ●ブロードバンド環境への接続は、プロバイダーや回線業者との 契約内容に基づいて接続してください。(回線の種類は下欄参照)
- ●ダビング時の接続については、ディーガの取扱説明書もあわせて ご覧ください。



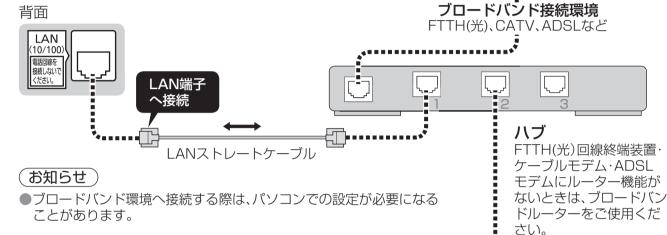



回線の種類と接続の例

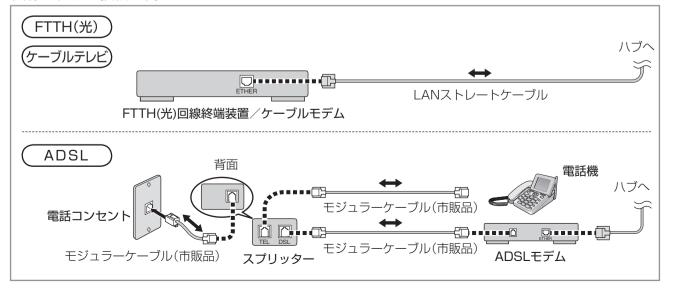


ビエラリンクを使わない機器の接続


3 再生機器(DVDプレーヤーなど)**の接続** ●ビデオ入力端子について(©電基本ガイド43ページ)

●HDMI端子について(©電基本ガイド43ページ)

■D端子またはビデオ端子に接続する

●接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

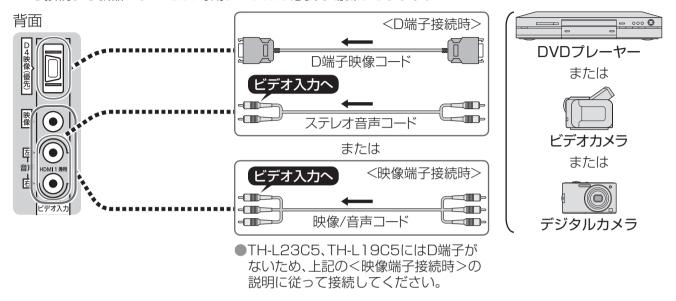

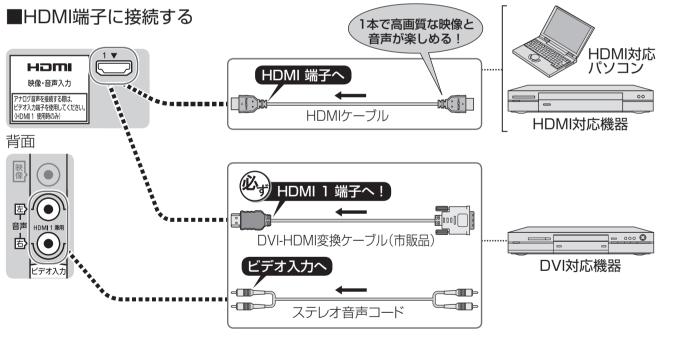

USB機器の接続

4 USB機器の接続



- ●本機で動作確認済のUSB機器の最新情報は http://panasonic.ip/support/tv/connect/index.html (2011年12月現在)
- ●USB端子に関するご注意(©電基本ガイド35ページ)

ケーブル・コード一覧(別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

●HDMIケーブル

RP-CDHS30(3 m)など

●HDMIミニケーブル

RP-CDHM30(3 m)など

●D端子映像コード

RP-CVDG15A(1.5 m)など

●D端子-ピン映像コード



RP-CVCDG15(1.5 m)など 接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの場合にで使用ください。

ケーブル・コード(別売品)は販売店で お買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト

「パナセンス」でもお買い求め いただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

●映像/音声コード

●ステレオ音声コード

携帯電話から もお買い求め

RP-CVP3G20(2 m)など

RP-CAP3G20(2 m)など

http://p-mp.jp/cpm/



- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、 「ビデオ入力表示書換 | (?) ガイド828)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには: 外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(?)ガイド837)